



Шаг 1

Найдите и отметьте центр верхней части дверной рамы.

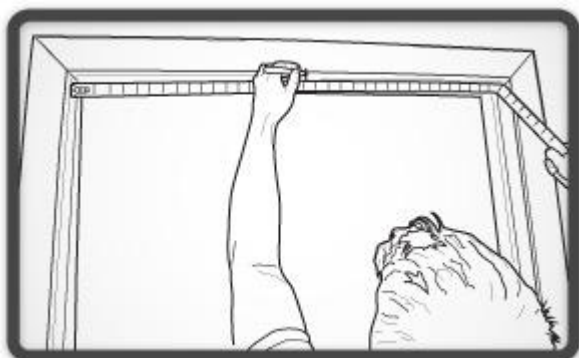



Шаг 2

Положите ваш MagicMesh[®] на пол с магнитами и выровняйте их по центру. Примечание: В верхней части панели, магниты будут иметь больший разрыв между собой, по сравнению с нижней частью. Проверьте каждый магнит, и убедитесь что все магниты прилегают друг к другу симметрично.

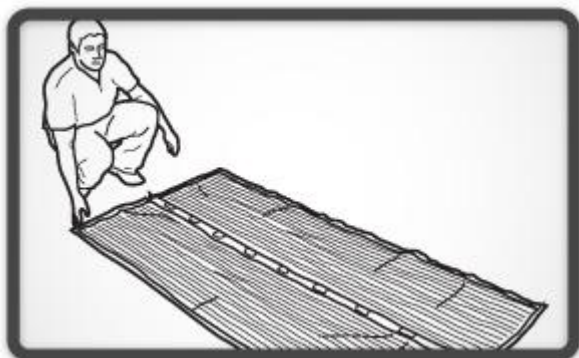

Шаг 3


Очистите клейкие полоски от защитной плёнки, и разместите на полотне, согласно рисунку.

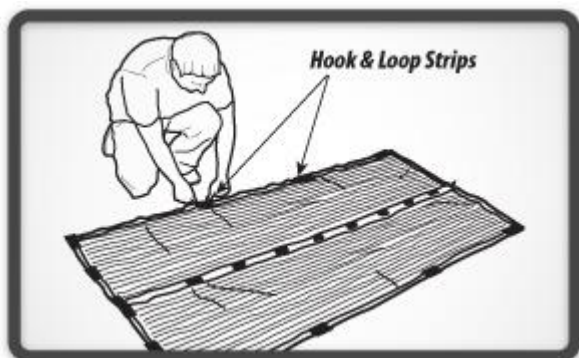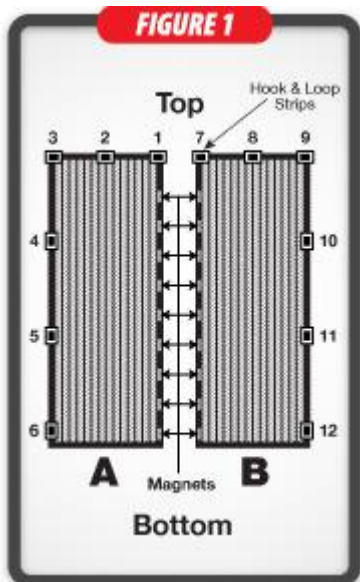

Шаг 4

Возьмите панель и снимите клейкую подложку из крепежа № 1 и приклейте к центру двери с нажимом. Подержите 30 секунд.

Примечание: Убедитесь, что повесили экран достаточно высоко, чтобы он не касался земли.

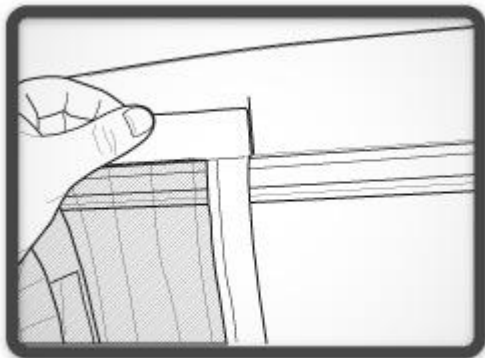

Шаг 5


Повторите эти действия для крепежей №2 и №3.



Шаг 6


Возьмите вторую часть панели с клеящимися крепежами. Поднимите панель и позвольте магнитам соединиться вместе. Как только магниты сравняются по центру, приклейте крепежиначина с №7 с нажимом к дверной раме. Подержите 30 секунд.

Примечание: обязательно убедитесь, что повесили экран достаточно высоко, чтобы он не касался земли, а магниты прочно соединены и выровнены по центру.

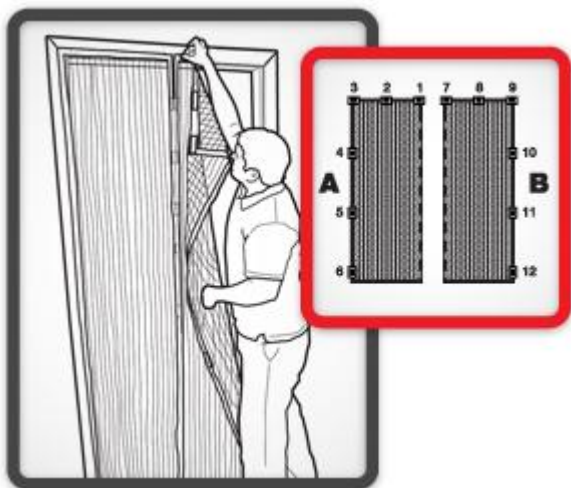

Шаг 7

Повторите эти действия для крепежей №8 и №9.

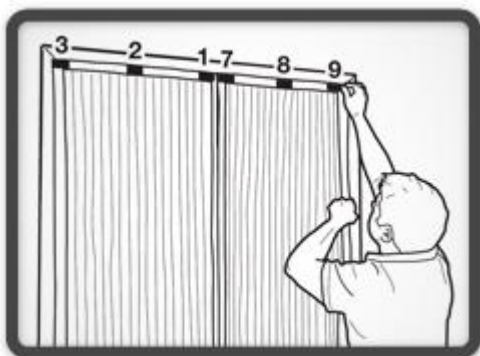

Шаг 8

Приклейте остальные крепежи по схеме: №4 и №10, №5 и №11, №6 и №12.

Примечание: для надежности крепления, результат можно закрепить канцелярскими кнопками.

